



Betonwegweiser

Eine Arbeitshilfe des Güteverbandes Transportbeton

RICHTIG BETONIEREN – SO GEHT'S

Vorbereiten des Betonierens	Seite	4
Einbringen des Betons	Seite	6
Verdichten des Betons	Seite	8
Nachbehandlung des Betons	Seite	10
Vermeidung von Rissen im Beton	Seite	12
Betonieren bei kühler Witterung	Seite	14
Betonieren bei hohen Temperaturen	Seite	16
Der sichere Umgang mit frischem Beton am Bau	Seite	18





BILDER SAGEN MEHR ALS WORTE

Wenn mit Beton gebaut wird, geschieht das in mehreren einzelnen, teilweise kleinen Arbeitsschritten. Und jeder davon hat seinen Anteil an der Qualität des Baustoffs und der entstehenden Bauwerke. Die vorliegende Broschüre lädt dazu ein, die zahlreichen Aufgabenstellungen rund ums Betonieren besser kennenzulernen.

Und weil Bilder oftmals mehr sagen als Worte, wurden die grundlegenden Regeln für die Vor- und Nacharbeiten sowie das Betonieren selbst in sieben Comicseiten aufbereitet und mit leicht verständlichen Texten unterlegt. Die Themen:

- | Vorbereiten des Betonierens
- | Einbringen des Betons
- | Verdichten des Betons
- | Nachbehandlung des Betons
- | Vermeidung von Rissen im Beton
- | Betonieren bei kühler Witterung
- | Betonieren bei hohen Temperaturen

In dieser Broschüre finden Sie alle Themen-Comics auf einen Blick. Sie alle sind auch als Poster erhältlich.

Der Güteverband Transportbeton (GVTB) beteiligt sich mit den Postern und der Broschüre an einer über den Europäischen Transportbetonverband ERMCO koordinierten Kampagne zur richtigen Verarbeitung von Frischbeton. Sie wendet sich an bauausführende Unternehmen sowie Planer und Architekten und hat das Ziel, für die Themen Sicherheit und Qualität bei allen Arbeitsschritten rund um das Betonieren zu sensibilisieren.

Ihren ersten Auftritt hatte die Kampagne übrigens in den Niederlanden. Mittlerweile liegen neben einer Fassung in englischer Sprache auch Übersetzungen für Belgien, Deutschland, Frankreich, Israel, Polen und die Slowakei vor.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Vorbereiten des Betonierens



BETON RECHTZEITIG BESTELLEN UND
DIE LIEFERMENGE PRO STUNDE
VEREINBAREN.



REINIGEN DER SCHALLUNG
VON METALLRESTEN.






ENTFERNEN VON JEGLICHEN
ABFÄLLEN AUS DER SCHALUNG. AUF
SCHNEE- UND EISFREIHEIT ACHTEN.




TRENNMITTEL RECHTZEITIG, DÜNN
UND GLEICHMÄSSIG ANWENDEN
(GEMÄSS HERSTELLERANGABEN).



VOR ÜBERNAHME DES BETONS
IST DER LIEFERSCHEIN ZU
KONTROLLIEREN UND DAS SICHER-
HEITSDATENBLATT ZU LESEN.

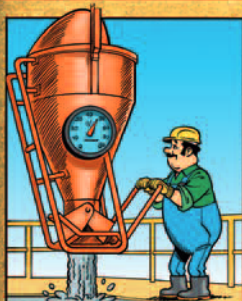

DIE BETONIERGESCHWINDIGKEIT
NICHT ZU HOCH WÄHLEN.

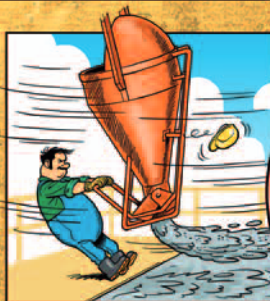

DIE WETTERBEDINGUNGEN
BERÜCKSICHTIGEN.




SORGFÄLTIGE
PLANUNG VERMEIDET
VERZÖGERUNGEN.

Einbringen des Betons




ENTMISCHUNGEN VERMEIDEN.
DEN BETON NICHT MIT EINER ZU
GROSSEN FALLHÖHE EINBAUEN.

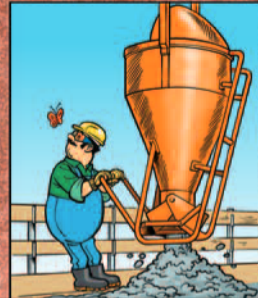

EINBAU DES BETONS AN DER
VORGEGEHEHENEN STELLE VERMEIDET
UNNÖTIGES NACHTRÄGLICHES VERTEILEN
DES BETONS.




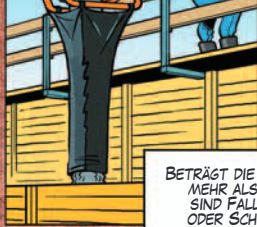

BETRÄGT DIE FALLHÖHE MEHR ALS 1,5 M, SIND FALLRÖHRE ODER SCHLÄUCHE ZU VERWENDEN.



FALLS ES NOTWENDIG IST, DEN BETON ZU VERTEILEN, SIND SCHAUFEL ODER RECHEN ZU BENÜTZEN UND NICHT DIE VERDICHTUNGSGERÄTE WIE Z. B. RÜTTELFLASCHEN.

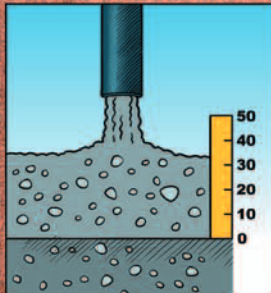

IN WÄNDEN DEN BETON IN ABSCHNITTEN VON NICHT MEHR ALS 50 CM EINBAUEN UND VERDICHTEN.




SICHERSTELLEN, DASS EINE STABILE ARBEITSPLATTFORM ZUR VERFÜGUNG STEHT UND DAS PERSONAL DIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRÄGT.



BESTE ERGEBNISSE WERDEN ERZIELT, WENN DIE REGELN BEFOLGT WERDEN.

Verdichten des Betons

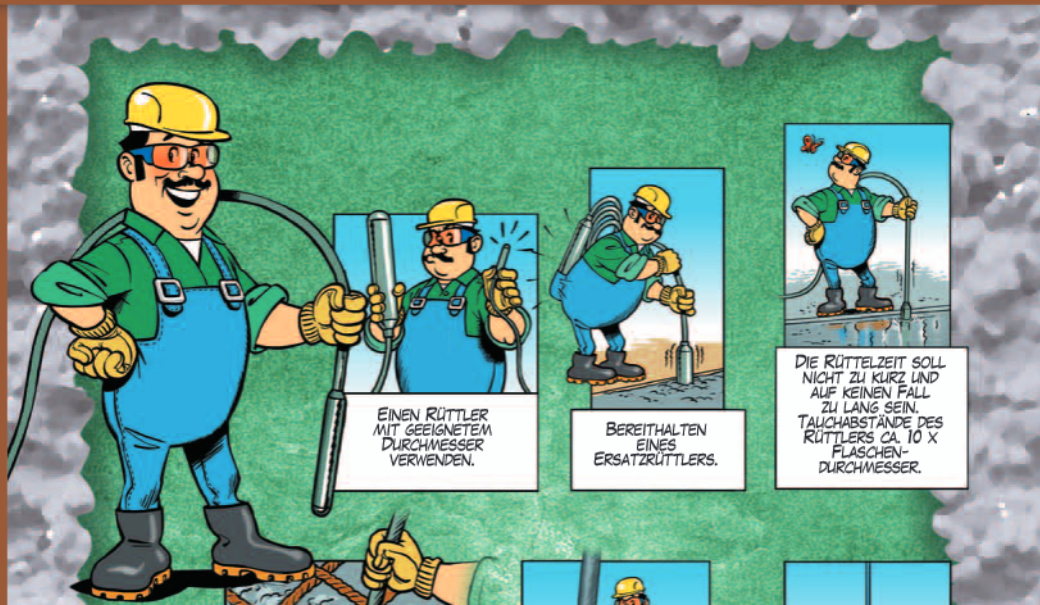




DER KONTAKT DES INNENRÜTTLERS MIT DER BEWEHRUNG ODER DER SCHALUNG IST ZU VERMEIDEN.



SICHERSTELLEN, DASS EINE STABILE ARBEITSPLATTFORM ZUR VERFÜGUNG STEHT UND DAS PERSONAL DIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRÄGT.

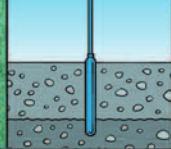

BEIM VERDICHTEN EINER NEUEN BETONSCHICHT MUSS DER RÜTTLER NOCH IN DIE UNTERE, BEREITS VERDICHTETE SCHICHT EINDRINGEN, UM EINE "VERNÄHUNG" ZU ERREICHEN. BEI SETZUNGEN IST NACHZUVERDICHTEN.



PRÜFEN DER SCHALUNG UND DER FUGEN.



DEM BETON GENÜGENDE ZEIT FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE VERDICHUNG GEBEN.



BEI ORDNUNGSGEMÄSSER VERDICHUNG ENTSTEHEN AN DER OBERFLÄCHE LUFTBLASEN.




WENN SICH DIE OBERFLÄCHE SCHLIESST, IST AUSREICHEND VERDICHET WORDEN.



GUT VERDICHETER BETON IST EIN ZEICHEN FÜR GUTE AUSFÜHRUNGS-QUALITÄT.

Nachbehandlung des Betons

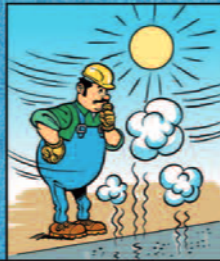

BEREITS IM VORFELD FESTLEGEN,
WANN, WIE UND WIE LANGE DER BETON
NACHBEHANDELT WERDEN MUSS.



EINE ZU LANGE NACHBEHANDLUNG
IST BESSER ALS EINE ZU KURZE.





DIE BESTE NACHBEHANDLUNGSMETHODE IST DAS BELASSEN DES BETONS IN DER SCHALLUNG.



BEIM AUFBRINGEN VON MATTEN ODER FOLIEN IST AUF AUSREICHENDE ÜBERLAPPLUNG ZU ACHTEN. DIE ABDECKUNG DER RÄNDER IST SICHERZUSTELLEN. AN DEN KANTEN UND STÖßEN SIND DIE ABDECKUNGEN GEGEN DURCHZUG ZU SICHERN.



FALLS NACHBEHANDLUNGSMITTEL ANGEWENDET WERDEN, SIND DIESE IN VORGESCHRIEBENER MENGE GLEICHMÄSSIG AUFZUBRINGEN. DIE ANWENDUNG IST ERFORDERLICHENFALLS ZU WIEDERHOLEN.



DIE NACHBEHANDLUNG IST NUR ERFOLGREICH, WENN RECHTZEITIG DAMIT BEGONNEN WIRD UND SIE LANGE GENUG DURCHFÜHRT WIRD.

WIRD DER BETON DURCH AUFRECHTERHALTEN EINES SICHTBAREN WASSERFILMS AUF DER OBERFLÄCHE NACHBEHANDELT, IST DAMIT ERST ZU BEGINNEN, WENN DIE BETONOBERFLÄCHE AUSREICHEND FEST IST. DER WASSERFILM IST DANN ÜBER DIE GESAMTE NACHBEHANDLUNGSDAUER AUFRECHT ZU ERHALTEN.




Vermeidung von Rissen im Beton

ES GIBT DREI TYPEN VON
RISSEN IN JUNGEM BETON.

Risse durch Fröhschwinden.

URSACHE:

FRÖHSCHWINDEN
WIRD DURCH ZU
SCHNELLES
AUSTROCKNEN
DER BETON-
OBERFLÄCHE
VERURSACHT.

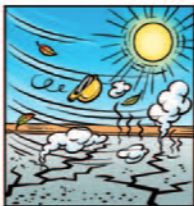

VERMEIDUNG:



VERMEIDUNG DURCH SOFORTIGE ANWENDUNG
EINES NACHBEHANDLUNGSMITTELS, AUFRECHTER-
HALTEN EINES WASSERFILMS ODER ABDECKEN
DURCH MATTEN UND FOLIEN.

Risse durch Temperaturunterschiede.

URSACHE:



VERMEIDUNG:



TEMPERATUR-BEDINGTE RISSE KÖNNEN AUFTRETEN, WENN DIE BETON-TEMPERATUR HÖHER IST ALS DIE UMGEBUNGS-TEMPERATUR.



BEGRENZUNG DER TEMPERATUR-DIFFERENZ DURCH SCHÜTZEN DES BETONS.



BELASSEN DES BETONS IN DER ABGEDECKTEN SCHALUNG SO LANGE WIE MÖGLICH.



SCHNEIDEN VON FUGEN SO FRÜHZEITIG WIE MÖGLICH.

Risse durch Setzen des Betons.

URSACHE:

TRITT AUF DURCH SETZEN DES BETONS IN HOHEN WÄNDEN ODER SÄULEN. DADURCH KANN DAS VERLEGEMUSTER DER BEWEHRUNG SICHTBAR WERDEN.



DIE VERDICHUNG SOLLTE GLEICHMÄSSIG ERFOLGEN.

VERMEIDUNG:



BEIM BETONIEREN HOHER BAUTEILE IST LAGENWEISE EINZUBAUEN. JEDE SCHICHT ≤ 50 CM



SOFORTIGES VERDICHTEN NACH DEM EINBRINGEN DES BETONS.

WENN SETZRISSE AUFTRETEN, DIE OBERFLÄCHE GLÄTTEN, UM SO DIE RISSE ZU SCHLIESSEN. DIE NACHBEHANDLUNG FORTSETZEN.



Betonieren bei kühler Witterung

Durchschnittliche Temperatur über 24 Stunden

Empfehlung

1	Luft: ab +3 °C oder höher Beton: +5 °C oder höher	KEIN PROBLEM: WEITER ARBEITEN.	
2	Luft: unter +3 °C Beton: mindestens +10 °C	ABDECKEN UND SCHUTZ DES BETONS MIT WÄRMEDÄMMUNG. BETON MIT SCHNELLER FESTIGKEITSENTWICKLUNG VERWENDEN.	
3	Luft: unter +3 °C	VERWENDUNG VON "GEHEIZTEM BETON";	

3

Luft: unter +3 °C

Beton: mindestens +10 °C

ODER BETON MIT REDUZIERTEM W/B-WERT VERWENDEN.




MASSNAHMEN 2, 3, 4, 5, 6: ANWENDUNG EINZELN ODER KOMBINIERT, SODASS DIE BETONTEMPERATUR AN DER OBERFLÄCHE DES JUNGEN BETONS NICHT UNTER +3 °C ABSINKT, BIS DER BETON DIE GEFRIERBESTÄNDIGKEIT (DRUCKFESTIGKEIT 5,0N/MM²) ERREICHT HAT.

4

Luft: unter +3 °C

Beton: mindestens +10 °C

DIE FRISCHBETON-TEMPERATUR VON JUNGEM BETON DARF AN DER OBERFLÄCHE NICHT UNTER +3 °C SINKEN.

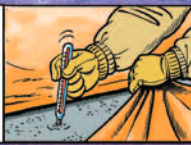

5

Luft: unter +3 °C

Beton: mindestens +10 °C

VERWENDUNG VON DAMPF, WÄRMERE LUFT ODER INFRAROTHEIZUNG ZUR SICHERSTELLUNG EINER BETONTEMPERATUR VON MINDESTENS +10 °C



6

Luft: unter +3 °C

Beton: mindestens +10 °C

EINBAU NUR UNTER VOLLSTÄNDIGER EINHAUSUNG DER ARBEITSFLÄCHE. DIE WÄRME DARF NICHT ENTWEICHEN.



VERFOLGEN DES WETTERBERICHTETES TELEFON, FAX, INTERNET. REDUZIERTE STUNDENLEISTUNG BEI "GEHEIZTEM BETON" BEACHTEN.



KEIN EINBAU DES BETONS AUF OBERFLÄCHEN MIT EINER TEMPERATUR KLEINER ALS -1 °C. EIS UND SCHNEE ENTFERNEN.



Betonieren bei hohen Temperaturen



AUSREICHENDES VORNÄSSEN DER OBERFLÄCHE, WENN BETON AUF EINER SÄUGENDEN OBERFLÄCHE EINGEBAUT WERDEN SOLL.



AUCH WEITERHIN DIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN.



ENTFERNEN VON STAUB AUF BEREITS VORHANDENEN BETON-OBERFLÄCHEN UND FUGEN.

AN DAS SCHNELLERE ANSTEIFEN DES FRISCHBETONS BEI HÖHEREN TEMPERATUREN DENKEN.





RECHTZEITIG MIT MÖGLICHERWEISE ANSCHLIESSENDER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG BEGINNEN.



SCHÜTZEN DES BETONS VOR DIREKTER SONNENEINSTRALHUNG UND STARKEM WIND.



BESONDERES AUGENMERK AUF DIE NACHBEHANDLUNG LEGEN UND GEBEHEBENFALLS MASSNAHMEN ZUR KÜHLUNG DES BETONS VORNEHMEN.

DER SICHERE UMGANG MIT FRISCHEM BETON AM BAU

Als Mitgliedsbetrieb des Güteverbandes Transportbeton liegt uns Ihre Sicherheit am Herzen. Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise bei der Verarbeitung von Transportbeton:

ALLGEMEIN

Nicht in Frischbeton knien oder sitzen. Mit Frischbeton durchtränkte Kleidung, Schuhe, Handschuhe etc. sofort wechseln und Haut reinigen.

ARBEITSHANDSCHUHE

Beginnen Sie mit der Arbeit nicht ohne wasserdichte Arbeitshandschuhe. Für die Sicherheit Ihrer Hände sind diese absolut notwendig.

LANGE HOSE

Ziehen Sie stets eine lange Hose an. Auch wenn eine kurze oft bequemer wäre, denken Sie an Ihre Beine! Die lange Hose ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme.

SCHUHE

Das geeignetste Schuhwerk, das Sie beim Betonieren tragen können, sind Schutzstiefel.

SCHUTZBRILLE

Nur durch das Tragen einer Schutzbrille, können Sie gefährliche Verletzungen im Bereich der Augen vermeiden.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Restbeton dem Recycling zuführen bzw. erhärteten Beton in Bauschuttzubereitungsanlagen geben oder geordnet deponieren.



ALT:

**Xi, Reizend**

BETON ENTHÄLT PZ-KLINKER
 ≤ 15 % GEWICHTSANTEILE

- R36/38** Reizt die Augen und die Haut
R41 Gefahr ernster Augenschäden
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S24/25 Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen

NEU:

**GEFAHR**

- H318** Verursacht schwere Augenschäden
H315 Verursacht Hautreizungen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen
P305+P351+P338+P310

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Vergiftungsinformationszentrale (01/4064343) oder Arzt anrufen

P302+P352+P333+P313

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

1. Ausgabe
Stand_12_2012

Firmenstempel

Güteverband Transportbeton
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien
Tel.: +43 (0)5 90 900 - 4882
Fax: +43 (0)5 90 900 - 4881
E-Mail: office@gvtb.at
Web: www.gvtb.at

